



دليل مستخدم QuickPlay

Document Part Number: 368339-173

مارس ٢٠٠٥

© Copyright 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

إن Microsoft و Windows هما علامتان تجاريتان مسجلتان في الولايات المتحدة الأمريكية لشركة Microsoft Corporation. كما أن Bluetooth عبارة عن علامة تجارية لمالكها وتستخدمها شركة Hewlett-Packard بموجب ترخيص.

إن المعلومات الموجودة في هذا الدليل عرضة للتغيير دون إشعار مسبق. إن الكفالات الخاصة بمنتجات HP وخدماتها هي فقط تلك المعلن عنها بشكل واضح ضمن بنود الكفالة التي تصحب مثل هذه المنتجات والخدمات. ويجب عدم اعتبار أي مما ورد هنا على أنه بمثابة كفالة إضافية. كما أن HP غير مسؤولة عن النواقص أو الأخطاء التقنية أو التحريرية الواردة في هذا الدليل.

دليل مستخدم QuickPlay

الطبعة الثالثة مارس ٢٠٠٥

الطبعة الأولى أغسطس ٢٠٠٤

Document Part Number: 368339-173

المحتويات

١ مرحباً بك في QuickPlay

- ٢-١ الوسائط المعتمدة

٢ جولة حول QuickPlay

- ١-٢ أزرار لوحة المفاتيح في QuickPlay
٤-٢ أزرار نشاط الوسائط ومفاتيح التشغيل السريع الخاصة به
٦-٢ أزرار التحكم بحجم الصوت
٧-٢ التنقل في QuickPlay

٣ تشغيل الموسيقى

- ٢-٣ فتح وضع الموسيقى
٣-٣ استخدام وحدة التحكم بالموسيقى
٤-٣ لوحة حالة الموسيقى
٦-٣ لوحة التحكم
٨-٣ عرض دليل المصدر وقائمة التشغيل
١٠-٣ التنقل ضمن قائمة التشغيل
١١-٣ تشغيل قرص مضغوط صوتي
١٣-٣ ملفات MP3
١٣-٣ قبل بدء العمل
١٤-٣ تشغيل ملفات MP3
١٥-٣ إدارة قائمة التشغيل
١٥-٣ إضافة مختارات إلى قائمة التشغيل
١٦-٣ إزالة مختارات من قائمة التشغيل
١٧-٣ إعادة ترتيب المختارات على قائمة التشغيل
١٧-٣ حفظ قائمة التشغيل

٤ تشغيل الأقراص الرقمية DVD

- ١-٤..... فتح الوضع DVD
- ٢-٤..... تشغيل قرص رقمي DVD أو قرص مضغوط للفيديو
- ٣-٤..... عرض معلومات حول حجم الصوت
- ٣-٤..... استخدام قوائم الأقراص الرقمية DVD
- ٣-٤..... عرض عنوان وفصل في قرص رقمي DVD

٥ التبديل بين الأوضاع

- ١-٥..... التبديل بين وضع الموسيقى ووضع DVD
- ٢-٥..... التبديل بين QuickPlay و Windows

٦ قوائم PLAYER SETUP ومعلومات حولها

- ٢-٦..... عرض معلومات حول البطارية
- ٣-٦..... قوائم Player Setup
- ٣-٦..... التنقل ضمن قوائم Player Setup
- ٤-٦..... تكرار فيلم DVD بأكمله أو أحد فصوله
- ٤-٦..... تغيير لغة QuickPlay
- ٥-٦..... تمكين عمل ميزة إيقاف التشغيل التلقائي أو تعطيلها
- ٦-٦..... تعيين تقضيلات إخراج الصوت
- ٧-٦..... تعيين تقضيلات خصائص الصورة
- ٩-٦..... استعادة الإعدادات الافتراضية للقائمة Player Setup
- ٩-٦..... عرض الصورة على جهاز خارجي

الفهرس

مرحباً بك في QUICKPLAY

QuickPlay من HP هو عبارة عن حل برمجي مبتكر يحول الكمبيوتر المحمول إلى مركز متنقل للترفيه.

يمكنك الاستمتاع بالموسيقى وأفلام DVD أسرع من أي وقت مضى من خلال واجهة بسيطة وسهلة الاستخدام.

قبل أن تتمكن من استخدام QuickPlay، عليك إعداد الكمبيوتر المحمول باستخدام الإرشادات الموجودة في دليل الشروع في العمل الذي يصحب الكمبيوتر المحمول.



الوسائط المعتمدة

يعتمد QuickPlay التنسيقات التالية للوسائط.

نوع الوسيلة	التنسيق المعتمد
وسائط الموسيقى*	■ CDDA (قرص مضغوط صوتي)
	■ MP3
وسائط الفيديو	■ قرص رقمي DVD
	■ VCD (قرص مضغوط للفيديو)
	■ SVCD (قرص مضغوط للفيديو سوبر)

* يمكن الاستماع إلى ملفات MP3 موجودة على قرص مضغوط أو في المجلد Shared Music على محرك القرص الثابت. وللوصول إلى المجلد Shared Music:

■ في Microsoft® Windows® XP Home

حدد ابدأ Start < الكمبيوتر My Computer < Shared Documents < Shared Music.

■ في Windows XP Professional

حدد ابدأ Start < الكمبيوتر My Computer < Local Disk (C:) < Shared Documents < All Users < Documents and Settings < Shared Music.

إذا احتوى قرص مضغوط صوتي على ملفات CDDA وملفات MP3 معا، فسيقوم QuickPlay بتحميل ملفات CDDA فقط في قائمة التشغيل playlist. الأقراص المضغوطة ذات التنسيقات المختلطة غير معتمدة. للحصول على مزيد من المعلومات حول إنشاء قائمة تشغيل playlist، يمكنك مراجعة "إدارة قائمة التشغيل" في الفصل ٣.

📎 ملاحظة لمستخدمي iTunes: في وضع QuickPlay وحدهما تنسيقاً MP3 و CDDA معتمدان. عند شراء الموسيقى من Apple iTunes Music Store يتم تحميل الموسيقى بتنسيق AAC. هذا التنسيق معتمد فقط في برنامج iTunes (في Windows) وفي أجهزة iPod.

في iTunes يمكن تشغيل واستيراد ملفات موسيقى في عدة تنسيقات منها MP3. لتعديل إعدادات iTunes لاستيراد الموسيقى أو نسخ الأغاني على قرص مضغوط:

١. حدد Edit < Preferences.

٢. حدد التثبيت أو Importing < Burning.

٣. أجز التغييرات المطلوبة.

٤. حدد OK.

جولة حول QUICKPLAY

أزرار لوحة المفاتيح في QuickPlay



تحتوي بعض طرازات الكمبيوتر المحمول على مفاتيح خاصة تستخدم مع QuickPlay، بينما تستخدم طرازات كمبيوتر محمول أخرى مفاتيح التشغيل السريع في لوحة المفاتيح لأداء إجراءات مماثلة.

يختلف الشكل باختلاف الطرازات.



لا تؤدي لوحة اللمس وظائفها عندما يكون الكمبيوتر المحمول في وضع QuickPlay.



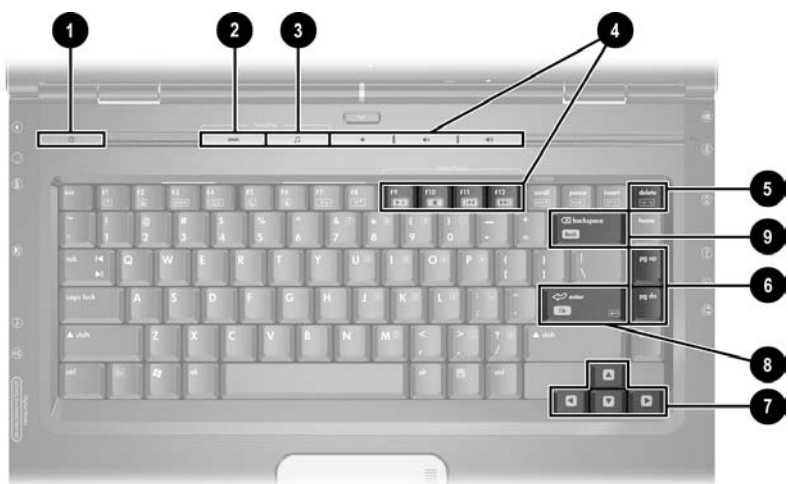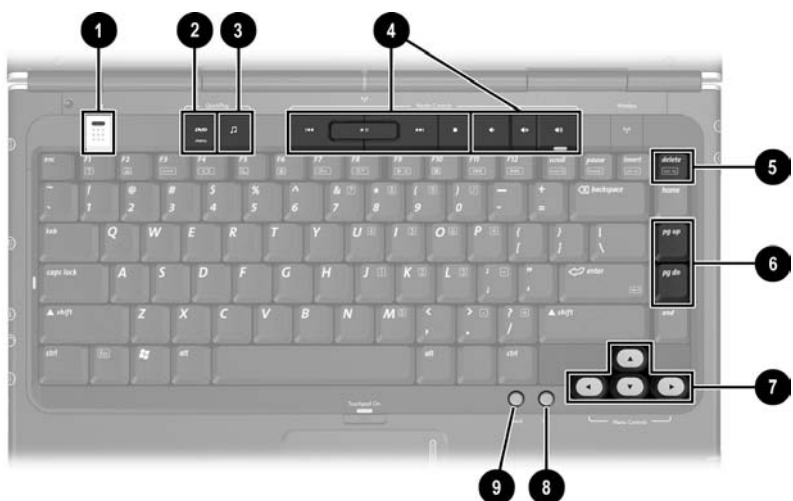

1 زر التشغيل

عندما يكون الكمبيوتر المحمول

- متوقفا عن التشغيل، اضغط هذا الزر لتشغيل الكمبيوتر المحمول في Windows.
- قيد التشغيل في Windows، اضغط هذا الزر لبرهة قصيرة لبدء تشغيل الإسبات hibernation.
- قيد التشغيل في QuickPlay، اضغط هذا الزر لبرهة قصيرة لإيقاف تشغيل QuickPlay. وإذا كنت في إسبات hibernation في Windows، فاضغط الزر مرة أخرى للاستعادة من الإسبات.
- في وضع الانتظار standby، اضغط هذا الزر لبرهة قصيرة للاستئناف من وضع الانتظار إلى Windows.
- في إسبات hibernation، اضغط هذا الزر لبرهة قصيرة للاستعادة من الإسبات إلى Windows.

🔌 إذا توقف النظام عن الاستجابة وتغذر استخدام إجراءات إيقاف التشغيل في Windows، فاضغط هذا الزر باستمرار لمدة ٥ ثوان على الأقل لإيقاف تشغيل الكمبيوتر المحمول.

2 زر DVD

يفتح QuickPlay في الوضع DVD ويعرض القائمة الرئيسية لفيلم DVD.

3 زر الموسيقى

يفتح QuickPlay في وضع الموسيقى.

4 أزرار التحكم بالوسائط

تتحكم بحجم الصوت ونشاط الوسائط.

للحصول على التفاصيل، يمكنك مراجعة "أزرار نشاط الوسائط ومفاتيح التشغيل السريع الخاصة به" و"أزرار التحكم بحجم الصوت" لاحقاً في هذا الفصل.

5 المفتاح delete

يستخدم في وضع الموسيقى لإزالة عنصر محدد من قائمة التشغيل.

6 المفاتيح pg up/pg dn

يستخدم في وضع الموسيقى للتمرير في دليل المصدر وقائمة التشغيل.

(يتبع)

المكون	الوصف
7 مفاتيح الأسهم	تستخدم لنقل العناصر على الشاشة.
8 الزر/المفتاح Ok	يستخدم لتحديد عنصر على الشاشة.
9 الزر/المفتاح Back	يستخدم في وضع الموسيقى للانتقال بمستوى دليل واحد إلى الخلف.
	 الزر/المفتاح Back لا وظيفة له في وضع DVD.

أزرار نشاط الوسائط ومفاتيح التشغيل السريع الخاصة به

استنادا إلى طراز الكمبيوتر المحمول لديك، يمكنك استخدام إما أزرار نشاط الوسائط الأربعة أو مفاتيح التشغيل السريع في لوحة المفاتيح للتحكم بتشغيل الأفلام والموسيقى.

لا تتطلب بعض طرازات الكمبيوتر المحمول استخدام المفتاح **fn** مع مفاتيح التشغيل السريع الخاصة بنشاط الوسائط (**f9-f12**) في QuickPlay.



الزر/مفتاح التشغيل السريع	المكون	الوصف
 fn+f11	الزر/مفتاح التشغيل السريع السابق/إلى الوراء	الانتقال إلى التحديد السابق.
	*Previous/rewind	
 fn+f9	الزر/مفتاح التشغيل السريع تشغيل/توقف مؤقت	تشغيل تحديد أو إيقافه مؤقتا.
 fn+f12	الزر/مفتاح التشغيل السريع التالي/إلى الأمام	الانتقال إلى التحديد التالي.
	*Next/fast forward	
 fn+f10	الزر/مفتاح التشغيل السريع توقف	إيقاف النشاط الحالي للوسيلة، مثل التشغيل أو العودة إلى الوراء.

(يتبع)

الزر/مفتاح التشغيل السريع	المكون	الوصف
fn	المفتاح fn	■ اضغط fn مع زر السابق/إلى الوراء Previous/Rewind للإعادة إلى الوراء.
		■ اضغط fn مع زر التالي/إلى الأمام next/fast forward للانتقال إلى الأمام.
* إن ميزتي "السابق" rewind و"إلى الأمام" fast forward متوفرتان فقط في طرازات مختارة للكمبيوتر المحمول.		

يختلف توفر بعض مفاتيح التشغيل السريع ووظائفها بين Windows و QuickPlay. للحصول على مزيد من المعلومات حول مفاتيح التشغيل السريع، عليك مراجعة الوثائق التي تصحب الكمبيوتر المحمول.



للحصول على معلومات حول قوائم التشغيل Playlists، انظر "إدارة قائمة التشغيل" في الفصل ٣.

للحصول على معلومات حول استخدام أزرار نشاط الوسائط في Windows، يمكنك مراجعة الوثائق التي تصحب الكمبيوتر المحمول.

أزرار التحكم بحجم الصوت

يمكنك استخدام أزرار التحكم بحجم الصوت للتحكم بالصوت في QuickPlay.

المكون	الوصف
	زر تخفيض حجم الصوت تخفيض حجم الصوت.
	زر زيادة حجم الصوت زيادة حجم الصوت.
	زر كتم الصوت* كتم الصوت. وعندما يكون الصوت مكتوما يشتغل ضوء كتم الصوت الموجود على زر كتم الصوت.
* لاستعادة الصوت بعد كتمه في QuickPlay، اضغط أي زر من أزرار حجم الصوت.	

للحصول على معلومات حول عناصر التحكم بحجم الصوت البرمجية المتوفرة عندما يكون الكمبيوتر المحمول في Windows، يمكنك مراجعة الوثائق التي تصحب الكمبيوتر المحمول.

التنقل في QuickPlay

عند استخدام QuickPlay

- للانتقال إلى عنصر على الشاشة، استخدم مفاتيح الأسهم.
 - لتحديد عنصر على الشاشة أو إلغاء تحديده، اضغط **Ok**.
- وتستخدم ميزات تنقل إضافية في وضع الموسيقى. للحصول على معلومات، يمكنك مراجعة الفصل ٣، "تشغيل الموسيقى".

تشغيل الموسيقى

يعتمد وضع الموسيقى في QuickPlay التنسيقات التالية للوسائط:

■ CDDA (أقراص مضغوطة صوتية)

■ MP3

يمكنك الاستماع إلى ملفات MP3 موجودة على قرص مضغوط أو في المجلد Shared Music على محرك القرص الثابت. وللوصول إلى المجلد Shared Music:



■ في Microsoft Windows XP Home:

حدد ابدأ < Start < الكمبيوتر < My Computer < Shared
Documents < Shared Music.

■ في Windows XP Professional:


حدد ابدأ < Start < الكمبيوتر < My Computer < Local
All Users < Documents and Settings < Disk (C:) <
Shared Documents < Shared Music.

إذا احتوى قرص مضغوط صوتي على ملفات CDDA وملفات MP3 معاً، فسيقوم QuickPlay بتحميل ملفات CDDA فقط في قائمة التشغيل. الأقراص المضغوطة ذات التنسيقات المختلطة غير معتمدة.




فتح وضع الموسيقى

لفتح وضع الموسيقى في QuickPlay عندما يكون الكمبيوتر المحمول متوقفا عن التشغيل، أو في وضع الإسبات Hibernation في Windows، أو في وضع DVD في QuickPlay، اضغط زر الموسيقى.

المكون	الوصف
 زر الموسيقى	فتح وضع الموسيقى في QuickPlay.
	لا يمكنك تشغيل QuickPlay من وضع الانتظار Standby في Windows.


استخدام وحدة التحكم بالموسيقى

عندما يكون QuickPlay في وضع الموسيقى، تظهر وحدة التحكم بالموسيقى. ويشار، على وحدة التحكم بالموسيقى، إلى كافة نشاطات القرص.

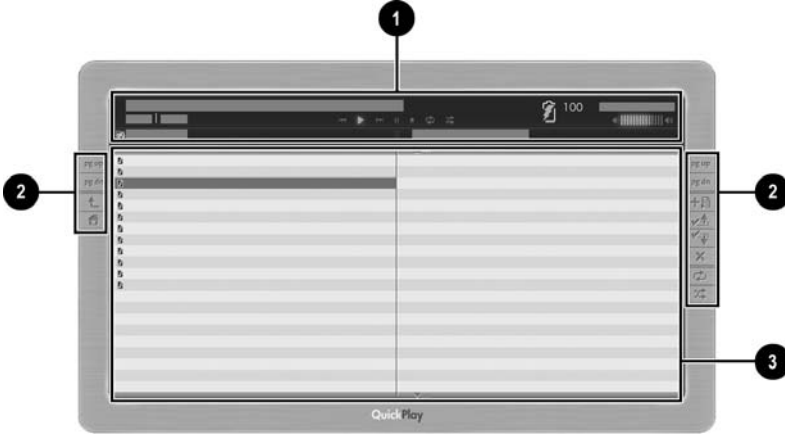

المكون	الوصف
1 لوحة حالة الموسيقى	توفر معلومات حول حالة الموسيقى. للحصول على التفاصيل، انظر المقطع "لوحة حالة الموسيقى" ، لاحقاً في هذا الفصل.
2 لوحة التحكم	تسمح لك بتعديل قائمة التشغيل والتنقل في دليل المصدر. للحصول على التفاصيل، انظر المقطع "لوحة التحكم" ، لاحقاً في هذا الفصل.
3 عرض دليل المصدر وقائمة التشغيل	يعرض دليل المصدر المختارات المتوفرة فيما يسرد عرض قائمة التشغيل الموسيقى التي اخترتها بحيث يتم تشغيلها. للحصول على التفاصيل، انظر المقطع "عرض دليل المصدر وقائمة التشغيل" ، لاحقاً في هذا الفصل.

لوحة حالة الموسيقى

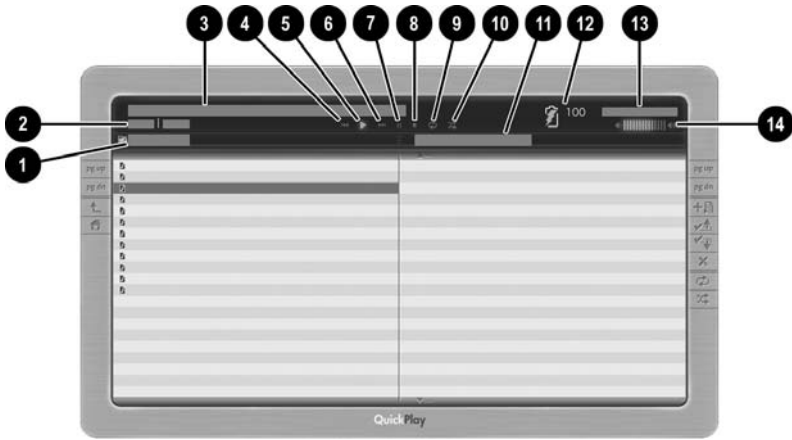


المكون	الوصف
1 عرض المصدر Source display	عرض مصدر الموسيقى المحدد.
2 عرض الوقت المنقضي/الإجمالي Time elapsed/total display	<ul style="list-style-type: none"> ■ الرقم إلى اليسار: الوقت المنقضي للعنصر قيد التشغيل. ■ الرقم إلى اليمين: الوقت الإجمالي للعنصر قيد التشغيل.
3 عرض العنوان Title display	<ul style="list-style-type: none"> ■ إذا كان هناك ملف MP3 مخزن في المجلد Shared Music على محرك القرص الثابت قيد التشغيل، فسيتم عرض اسم الفنان، واسم القرص المضغوط، ورقم المسار، واسم الأغنية، إذا توفر. ■ إذا كان هناك قرص مضغوط صوتي قيد التشغيل، فسيتم عرض رقم المسار قيد التشغيل.
4 مؤشر "السابق" Previous	<ul style="list-style-type: none"> تشغيل: الكمبيوتر المحمول بصدد التحضير لتشغيل التحديد السابق على قائمة التشغيل.

(يتبع)

المكون	الوصف
5 مؤشر "التشغيل" Play	تشغيل: الكمبيوتر المحمول يقوم بتشغيل تحديد من قائمة التشغيل.
6 مؤشر "التالي" Next	تشغيل: الكمبيوتر المحمول بصدد التحضير لتشغيل التحديد التالي على قائمة التشغيل.
7 مؤشر "التوقف المؤقت" Pause	تشغيل: توقف التشغيل بشكل مؤقت.
8 مؤشر "التوقف" Stop	تشغيل: توقف عملية التشغيل.
9 مؤشر التكرار	تشغيل: تكرر قائمة التشغيل باستمرار.
10 مؤشر الخلط	تشغيل: يشغل الكمبيوتر المحمول مختارات قائمة التشغيل حسب ترتيب عشوائي.
11 عنوان قائمة التشغيل	تعريف العمود الأيمن في وحدة التحكم بالموسيقى على أنه قائمة التشغيل. وعرض عدد المسارات والصفحات في قائمة التشغيل. تعرض قائمة التشغيل العناصر التي تم تعيين الكمبيوتر المحمول لتشغيلها.
12 عرض شحنة البطارية	عرض النسبة المئوية المتبقية من شحنة البطارية.
13 عرض الوقت	عرض الساعة أو الوقت الحالي.
14 عرض شريط حجم الصوت	عرض المستوى الحالي لحجم الصوت.

لوحة التحكم

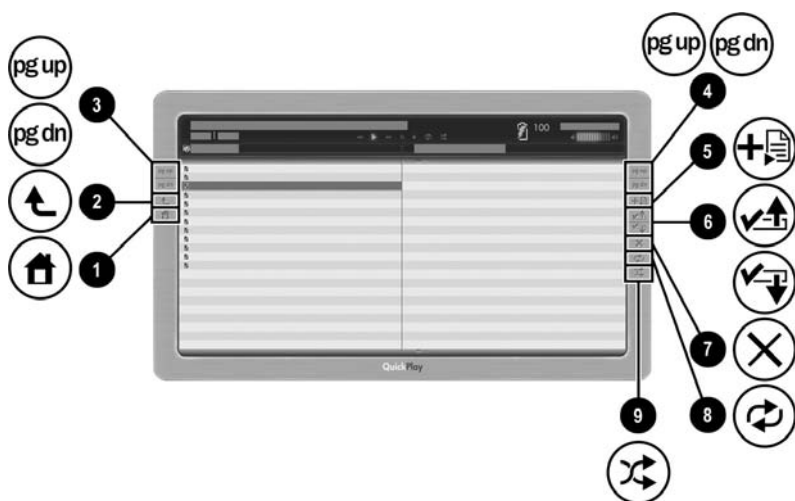

المكون	الوصف
1	عنصر التحكم Home عرض جذر دليل المصدر من أي موقع في الدليل.
2	عنصر التحكم "إلى الخلف" Back الانتقال بمقدار مستوى دليل واحد إلى الخلف.
3	عنصر التحكم "صفحة إلى الأعلى" و "صفحة إلى الأسفل" page up و "page down" في دليل المصدر Source directory ■ pg up: عرض الصفحة السابقة في الدليل. ■ pg dn: عرض الصفحة التالية في الدليل.
4	عنصر التحكم "صفحة إلى الأعلى" و "صفحة إلى الأسفل" page up و "page down" في قائمة التشغيل ■ pg up: عرض الصفحة السابقة في قائمة التشغيل. ■ Pg dn: عرض الصفحة التالية في قائمة التشغيل.
5	عنصر تحكم إضافة قائمة التشغيل إضافة قائمة التشغيل الحالية إلى قوائم التشغيل المحفوظة في My Playlist.

(يتبع)

المكون	الوصف
6	<p>عنصر التحكم بنقل المسارات إلى الأعلى وإلى الأسفل</p> <p>■ سهم إلى الأعلى: نقل مسار محدد بمستوى واحد إلى الأعلى في ترتيب قائمة التشغيل.</p> <p>■ سهم إلى الأسفل: نقل مسار محدد بمستوى واحد إلى الأسفل في ترتيب قائمة التشغيل.</p>
7	<p>عنصر التحكم "مسح" Clear</p> <p>حدد عنصر التحكم هذا ثم اضغط Ok لإزالة قائمة التشغيل بأكملها أو المسارات المحددة فيها. وإذا لم يكن هناك مسارات محددة، فستتم إزالة قائمة التشغيل بأكملها. وتشير علامة التحديد إلى المسارات المحددة.</p>
8	<p>عنصر التحكم "تكرار" Repeat</p> <p>حدد عنصر التحكم هذا ثم اضغط Ok لتكرار قائمة التشغيل بشكل متواصل.</p>
9	<p>عنصر التحكم "خلط" Shuffle</p> <p>حدد عنصر التحكم هذا ثم اضغط Ok لتشغيل العناصر في قائمة التشغيل وفق تسلسل عشوائي.</p>

عرض دليل المصدر وقائمة التشغيل



المكون	الوصف
1 مؤشر "التمرير في دليل المصدر" Source directory scroll	يشير هذا المكون إلى احتواء دليل المصدر على عناصر يفوق عددها ما يمكن عرضه على الصفحة الحالية.
2 دليل المصدر Source directory	يسمح لك هذا المكون بانتقاء مصدر الموسيقى. <ul style="list-style-type: none"> ■ حدد CD Drive لتشغيل الأقراص المضغوطة الصوتية. ■ حدد My Music لتشغيل ملفات MP3 من المجلد Shared Music على محرك القرص الثابت.
3 مؤشر "التمرير" scroll في قائمة التشغيل	يشير هذا المكون إلى احتواء قائمة التشغيل على عناصر يفوق عددها ما يمكن عرضه على الصفحة الحالية.
4 قائمة التشغيل Playlist	عرض العناصر التي تم تعيين الكمبيوتر المحمول لتشغيلها.

التنقل ضمن دليل المصدر

عندما يكون الكمبيوتر المحمول في وضع الموسيقى وقد قمت بتحديد **My Music** في دليل المصدر، يتم تعيين الكمبيوتر المحمول لتشغيل ملفات MP3 مخزنة على محرك القرص الثابت. وتظهر محتويات المجلد Shared Music في دليل المصدر لوحدة التحكم بالموسيقى.

يتم عرض المجلد Shared Music كـ "My Music" في دليل المصدر لـ QuickPlay.



للوصول إلى المجلد Shared Music على محرك القرص الثابت أو لإدارته، يجب أن يكون الكمبيوتر المحمول في Windows. للوصول إلى المجلد Shared Music الافتراضي على محرك القرص الثابت:

■ في Windows XP Home :

حدد ابدأ < Start < الكمبيوتر < My Computer < Shared
< Documents < Shared Music.

■ في Windows XP Professional :

حدد ابدأ < Start < الكمبيوتر < My Computer < Local Disk (C:) < Shared Documents < All Users < Documents and Settings
< Shared Music < Shared Music.

في QuickPlay، تعرف الرموز الموجودة في المجلد Shared Music المجلدات الفرعية والأغاني.

■ يتم تعريف المجلدات الفرعية بواسطة رمز العلامة الموسيقية ورمز المجلد 1.

■ يتم تعريف الأغاني بواسطة رمز العلامة الموسيقية 2.



يمكنك التنقل ضمن المجلد Shared Music وعرض محتوياته في دليل المصدر. ولإدارة محتويات المجلد Shared Music (مثل إضافة ملفات أو حذفها)، عليك تنفيذ الإجراءات الإدارية في Windows. لمزيد من المعلومات حول المجلد Shared Music، أنظر المقطع "قبل بدء العمل" لاحقاً في هذا الفصل.

- للتمرير بمقدار صفحة واحدة إلى الأعلى أو إلى الأسفل عبر دليل المصدر، حدد عنصر التحكم "صفحة إلى الأعلى" أو عنصر التحكم "صفحة إلى الأسفل" في الجهة اليسرى من وحدة التحكم بالموسيقى، ثم اضغط **Ok**.
- يمكنك التنقل ضمن المجلدات الفرعية، ولكن دون تعديلها.
- لفتح مجلد، استخدم مفاتيح الأسهم لتحديد المجلد، ثم اضغط **Ok**.
- لإغلاق مجلد والعودة بمستوى دليل واحد إلى الوراء، اضغط **Back**.
- للعودة إلى جذر دليل المصدر، حدد عنصر التحكم home، ثم اضغط **Ok**.

التنقل ضمن قائمة التشغيل

للمرير بمقدار صفحة واحدة إلى الأعلى أو إلى الأسفل عبر قائمة التشغيل:

» حدد عنصر التحكم "صفحة إلى الأعلى" أو عنصر التحكم "صفحة إلى الأسفل" في الجهة اليمنى من وحدة التحكم بالموسيقى، ثم اضغط **Ok**.

يظهر موقع العناصر في قائمة التشغيل وعددها في عداد قائمة التشغيل على وحدة التحكم بالموسيقى. عداد قائمة التشغيل موجود في الجهة اليمنى من وحدة التحكم بالموسيقى.

ستظهر فقط ملفات MP3 المخزنة في قوائم التشغيل في المجلد Shared Music. إن أنواع الملفات الأخرى غير معتمدة وبالتالي لا يتم التعرف عليها.

- يعرض الرقم العلوي في العداد موقع العنصر المحدد في قائمة التشغيل. فإذا كان العنصر الثالث في قائمة التشغيل محدداً مثلاً، يكون الرقم العلوي ٣.
- يعرض الرقم السفلي في العداد عدد العناصر المذكورة في قائمة التشغيل.

تشغيل قرص مضغوط صوتي

عندما يتم تعيين الكمبيوتر المحمول لتشغيل أقراص مضغوطة صوتية، فسيكون العنوان في عرض المصدر *CD-Drive*.

للتشغيل قرص مضغوط صوتي في QuickPlay:

١. إذا كان الكمبيوتر المحمول متوقفاً عن التشغيل، أو في وضع الإسبات hibernation في Windows، أو في وضع DVD في QuickPlay، فاضغط زر الموسيقى. ثم

□ في حال وجود قرص مضغوط صوتي في محرك الأقراص البصرية، فسيتم تشغيل القرص المضغوط تلقائياً.

- أو -

□ أدخل قرصاً مضغوطاً صوتياً في علبة الوسائط في محرك الأقراص البصرية وأغلق علبة الوسائط. لمزيد من المعلومات، يمكنك مراجعة الوثائق التي تصحب الكمبيوتر المحمول.

٢. إذا لم يتم تشغيل القرص المضغوط تلقائياً، فاضغط الزر/مفتاح التشغيل السريع لتشغيل/توقف مؤقت *play/pause*.

الوصف	المكون	الزر/مفتاح التشغيل السريع
تشغيل تحديد أو إيقافه مؤقتاً.	الزر/مفتاح التشغيل السريع تشغيل/توقف مؤقت <i>Play/pause</i>	fn+f9 

عليك إيقاف تشغيل المختارات التي هي قيد التشغيل لكي تتمكن من تشغيل مختارات أخرى.



لتجنب توقف التشغيل أو تراجع جودته:



■ احفظ عملك وأغلق كافة التطبيقات المفتوحة قبل تشغيل قرص مضغوط أو قرص رقمي DVD.

■ قم بإرساء الكمبيوتر المحمول أو إلغاء إرسائه من جهاز إرساء اختياري قبل أو بعد تشغيل القرص وليس أثناء تشغيله.

تعرض في قائمة التشغيل المسارات الموجودة على القرص المضغوط التي تم تعيين تشغيلها. للحصول على معلومات حول إزالة مسارات، أو تغيير تسلسل تشغيل المسارات، أو تعيين الكمبيوتر المحمول لتكرار تشغيل القرص المضغوط، انظر مقطع "إدارة قائمة التشغيل" لاحقاً في هذا الفصل.

إذا تضمن قرص مضغوط صوتي ملفات CDDA وملفات MP3 معاً، فسيقوم QuickPlay بتحميل ملفات CDDA فقط في قائمة التشغيل. الأقراص المضغوطة ذات التنسيق المختلفة غير معتمدة.



إذا كنت تريد تشغيل قرص مضغوط صوتي في محرك الأقراص البصرية والكمبيوتر المحمول في وضع الموسيقى مسبقاً ولكن قد تم تعيينه لتشغيل ملفات MP3، فاضغط **Back**، وحدد **CD-Drive** في دليل المصدر على وحدة التحكم بالموسيقى، ثم اضغط الزر/مفتاح التشغيل السريع تشغيل/توقف مؤقت **play/pause**.



قبل بدء العمل

لنتمكن من تشغيل ملفات MP3 في QuickPlay، يجب أن تكون ملفات MP3 التي تريد تشغيلها موجودة على قرص مضغوط أو مخزنة في المجلد Shared Music على محرك القرص الثابت.

للوصل إلى المجلد Shared Music على محرك القرص الثابت أو إدارته، يجب أن يكون الكمبيوتر المحمول في Windows.



وللوصول إلى المجلد Shared Music الافتراضي على محرك القرص الثابت:

■ في Windows XP Home:

حدد ابدأ > Start > الكمبيوتر > My Computer > Shared Music > Documents.

■ في Windows XP Professional:

حدد ابدأ > Start > الكمبيوتر > Local Disk (C:) > My Computer > Shared Documents > All Users > Documents and Settings > Shared Music <

لإدارة المجلد Shared Music على محرك القرص الثابت (مثلاً إضافة أغان أو مجلدات فرعية، أو إزالتها، أو نقلها)، استخدم الإجراءات العادية في Windows Explorer. وللحصول على الإرشادات، حدد ابدأ > Start > التعليمات والدعم > Help and Support.

عندما يتم تعيين الكمبيوتر المحمول لتشغيل ملفات MP3 مخزنة في المجلد Shared Music على محرك القرص الثابت، فسيكون العنوان في عرض المصدر *My Music*.



تشغيل ملفات MP3


لتشغيل ملفات MP3 موجودة على محرك القرص الثابت عندما يكون الكمبيوتر المحمول متوقفا عن التشغيل، أو في وضع الإسبات Hibernation Windows، أو في وضع QuickPlay في DVD:

لتشغيل ملفات MP3 على قرص مضغوط، راجع "تشغيل قرص مضغوط صوتي"، سابقا في هذا الفصل.




١. اضغط زر الموسيقى لفتح وضع الموسيقى في QuickPlay.

٢. حدد المجلد My Music من دليل المصدر، واضغط Ok.

 للحصول على مزيد من المعلومات، راجع "التنقل ضمن دليل المصدر"، سابقا في هذا الفصل.

٣. أضف ملفات MP3 التي تريدها إلى قائمة التشغيل.

 لإضافة ملف MP3 من المجلد My Music إلى قائمة التشغيل Playlist، استخدم مفاتيح الأسهم لتحديد العنصر، ثم اضغط Ok.

٤. حدد العنصر في قائمة التشغيل، ثم اضغط الزر/المفتاح تشغيل/توقف مؤقت play/pause.

للحصول على مزيد من المعلومات حول إضافة أو إزالة عناصر من قائمة التشغيل، أو تغيير تسلسل التشغيل، أو تعيين الكمبيوتر المحمول لتكرار التشغيل، يمكنك مراجعة المقطع التالي "إدارة قائمة التشغيل".

إدارة قائمة التشغيل

إن قائمة التشغيل Playlist هي عبارة عن مختارات من المجلد Shared Music أو قرص مضغوط صوتي تم إدخاله. وحدها العناصر المذكورة في قائمة التشغيل هي التي يمكن تشغيلها في وضع الموسيقى.

سيذكر QuickPlay ويعرض آخر قائمة تشغيل بعد إيقاف تشغيل الكمبيوتر المحمول. وإذا نفذت عملية صيانة للمجلد Shared Music في Windows، فسيقوم QuickPlay بتحديث قائمة التشغيل.

إضافة مختارات إلى قائمة التشغيل

عند وجود قرص مضغوط صوتي في محرك الأقراص البصرية، يمكنك إضافة القرص المضغوط بكامله أو مسار معين إلى قائمة التشغيل.

لإضافة القرص المضغوط بكامله إلى قائمة التشغيل:

« اضغط الزر/مفتاح التشغيل السريع تشغيل/توقف مؤقت play/pause مع تحديد CD Drive في دليل المصدر. فتضاف كافة المسارات الموجودة على القرص المضغوط إلى قائمة التشغيل، ويبدأ الكمبيوتر المحمول تشغيل القرص المضغوط.

لإضافة مسار معين إلى قائمة التشغيل:

١. حدد CD Drive في دليل المصدر، ثم اضغط Ok.

٢. حدد المسار في دليل المصدر، ثم اضغط Ok.

إذا احتوى قرص مضغوط صوتي على ملفات CDDA وملفات MP3 معاً، فسيقوم QuickPlay بتحميل ملفات CDDA فقط إلى قائمة التشغيل. الأقراص المضغوطة ذات التنسيقات المختلطة غير معتمدة.



وعند تعيين الكمبيوتر المحمول لتشغيل ملفات MP3 من المجلد Shared Music على محرك القرص الثابت، فستظهر محتويات المجلد Shared Music في دليل المصدر. وحدها ملفات MP3 وليس المجلدات هي التي يمكن إضافتها إلى قائمة التشغيل.

لإضافة ملف MP3 من دليل المصدر إلى قائمة التشغيل:

« حدد ملف MP3، ثم اضغط **Ok**.

لإضافة أغنية موجودة في مجلد فرعي إلى قائمة التشغيل، عليك أولاً فتح المجلد.



إزالة مختارات من قائمة التشغيل

■ لإزالة كافة العناصر من قائمة التشغيل:

حدد عنصر التحكم مسح clear، ثم اضغط **Ok**.

■ لإزالة عنصر من قائمة التشغيل:

حدد العنصر، وحدد عنصر التحكم مسح clear، ثم اضغط **Ok**.

■ لإزالة أكثر من عنصر من قائمة التشغيل:

١. انتقل إلى كل عنصر واضغط **Ok** بعد تحديد كل عنصر.

٢. عندما تصبح كافة العناصر التي تريد إزالتها مميزة، حدد عنصر التحكم مسح clear، ثم اضغط **Ok**.

يقع عنصر التحكم مسح clear في الطرف الأيمن لوحدة التحكم بالموسيقى.



إعادة ترتيب المختارات على قائمة التشغيل

لإعادة ترتيب المختارات على قائمة تشغيل:

١. حدد مساراً تريد تحريكه.
٢. حدد عنصر التحكم تحريك المسار إلى الأعلى move track up أو إلى الأسفل move track down، ثم اضغط **Ok**.

حفظ قائمة التشغيل

يمكنك حفظ قائمة التشغيل التي تقوم بإنشائها في QuickPlay. ويتم حفظ كافة قوائم التشغيل في الدليل Shared Music\My Playlist.

لحفظ قائمة التشغيل:

- « حدد عنصر التحكم إضافة قائمة تشغيل add playlist، ثم اضغط **Ok**.

تتم تلقائياً تسمية قوائم التشغيل المحفوظة وفقاً للتاريخ والوقت. ويمكن إعادة تسمية قوائم التشغيل أو حذفها في Windows فقط.




تشغيل الأقراص الرقمية DVD

يمكنك مشاهدة الأفلام على الأقراص الرقمية DVD أو الأقراص المضغوطة للفيديو في QuickPlay في الوضع DVD.

فتح الوضع DVD

افتح وضع DVD في QuickPlay عندما يكون الكمبيوتر المحمول متوقفاً عن التشغيل، أو في وضع الإسبات Hibernation، أو في وضع الموسيقى في QuickPlay:

« اضغط زر DVD.

المكون	الوصف
 زر DVD	فتح وضع DVD في QuickPlay.

لا يمكنك تشغيل QuickPlay من وضع الانتظار في Windows.



عند ضغط زر DVD مع



■ وجود قرص رقمي DVD أو قرص مضغوط للفيديو معتمد في محرك الأقراص البصرية، فلا ضرورة لتنفيذ أي إجراء. (ويتم تشغيل القرص).

■ عدم وجود قرص رقمي DVD أو قرص مضغوط للفيديو معتمد في محرك الأقراص البصرية، تظهر شاشة HP QuickPlay، مع عدم حدوث أي شيء آخر. لمتابعة التشغيل في وضع DVD، أدخل قرصاً رقمياً DVD معتمداً أو قرصاً مضغوطاً للفيديو VCD، معتمداً في محرك الأقراص البصرية.


تشغيل قرص رقمي DVD أو قرص مضغوط للفيديو

لتشغيل قرص رقمي DVD أو قرص مضغوط للفيديو في QuickPlay:

١. أدخل قرصاً رقمياً DVD أو قرصاً مضغوطاً للفيديو في محرك الأقراص البصرية وأغلق علبة الوسائط فيه. (للحصول على مزيد من المعلومات، يمكنك مراجعة الوثائق التي تصحب الكمبيوتر المحمول).

٢. عندما يكون الكمبيوتر المحمول متوقفاً عن التشغيل، أو في وضع الإسبات في Windows، أو في وضع الموسيقى في QuickPlay، اضغط زر DVD.

٣. إذا لم يتم تشغيل القرص الرقمي DVD تلقائياً، فاضغط الزر/مفتاح التشغيل السريع تشغيل/توقف مؤقت play/pause.

الزر/مفتاح التشغيل السريع	المكوّن	الوصف
	fn+fn9	الزر/مفتاح التشغيل السريع تشغيل/توقف مؤقت Play/pause

إذا كان القرص الرقمي لم يستخدم من قبل في Windows، أو إذا كان إعداد المنطقة على القرص الرقمي DVD المعتمد لا يطابق إعداد المنطقة على محرك الأقراص البصرية لديك، فستظهر رسالة حول تغيير إعداد المنطقة للأقرص الرقمية DVD على محرك الأقراص البصرية. للحصول على إرشادات حول تغيير إعدادات المنطقة للأقرص الرقمية DVD في Windows، يمكنك مراجعة الوثائق التي تصحب الكمبيوتر المحمول. وبعد تحديث الإعدادات في Windows، أعد تشغيل QuickPlay لتطبيق تلك الإعدادات.

لتنجنب توقف التشغيل أو تراجع جودته:



■ احفظ عملك وأغلق كافة التطبيقات المفتوحة قبل تشغيل قرص مضغوط أو قرص رقمي DVD.

■ قم بإرساء الكمبيوتر المحمول أو إلغاء إرسائه في جهاز إرساء اختياري قبل أو بعد تشغيل القرص وليس أثناء تشغيله.

عرض معلومات حول حجم الصوت

لعرض معلومات حول حجم الصوت عندما يكون الكمبيوتر المحمول في الوضع DVD:

« اضغط **fn+end**. يتم مسح هذا العرض بعد ٥ ثوان من قبل النظام.

عرض معلومات حول حجم الصوت لا يؤثر على التشغيل.



استخدام قوائم الأقراص الرقمية DVD

لعرض قائمة قرص رقمي DVD أو قرص مضغوط للفيديو عندما يكون القرص قيد التشغيل:

« اضغط زر DVD.

لفتح عنصر من قائمة قرص رقمي DVD أو قرص مضغوط للفيديو:

« استخدم مفاتيح الأسهم لتحديد العنصر، ثم اضغط **Ok**.

عرض عنوان وفصل في قرص رقمي DVD

لعرض عنوان وفصل في قرص رقمي DVD أو قرص مضغوط للفيديو أثناء تشغيل القرص:

« اضغط **fn+end**.

يتم مسح المعلومات المعروضة بعد ٥ ثوان، ولا يؤثر عرضها على التشغيل.

التبديل بين الأوضاع

التبديل بين وضع الموسيقى ووضع DVD

عندما يكون الكمبيوتر المحمول قيد التشغيل وفي QuickPlay:

- للتبديل من وضع الموسيقى إلى وضع DVD، اضغط الزر DVD.
- للتبديل من وضع DVD إلى وضع الموسيقى، اضغط زر الموسيقى.

المكون	الوصف
 زر DVD	فتح وضع DVD في QuickPlay.
 زر الموسيقى	فتح وضع الموسيقى في QuickPlay.

من غير الضروري إيقاف تشغيل قرص مضغوط أو قرص رقمي DVD يجري تشغيله قبل تبديل الكمبيوتر المحمول بين وضع الموسيقى ووضع DVD.

للحصول على مزيد من المعلومات حول فتح وضع الموسيقى، يمكنك مراجعة "فتح وضع الموسيقى" في الفصل ٣. ولمزيد من المعلومات حول فتح وضع DVD، يمكنك مراجعة "فتح وضع DVD" في الفصل ٤.

التبديل بين QuickPlay و Windows

لأن QuickPlay لا يعتبر جزءاً من نظام التشغيل Windows:

- لتبديل الكمبيوتر المحمول من QuickPlay إلى Windows، عليك إيقاف تشغيل QuickPlay، ثم ضغط زر التشغيل.
- لتبديل الكمبيوتر المحمول من Windows إلى QuickPlay، عليك بدء تشغيل الإسبات Hibernation أو إيقاف تشغيل Windows، ثم فتح QuickPlay.

✎ لا يمكن للنظام بدء الإسبات Hibernation إذا كان في QuickPlay. عندما يصل الكمبيوتر المحمول إلى حالة البطارية الضعيفة على وشك النفاد أو بعد انقضاء ٥ دقائق على عدم نشاطه، يقوم النظام بإيقاف تشغيل الكمبيوتر المحمول.

إذا بدأت تشغيل وضع الإسبات Hibernation في Windows ثم فتحت QuickPlay، فسيتم الاحتفاظ بملف الإسبات ويمكن استعادته بعد إنهاء جلسة العمل في QuickPlay وإيقاف تشغيله.

لإدخال الكمبيوتر المحمول في وضع الإسبات Hibernation:

■ في Windows XP Home:

حدد ابدأ Start < إيقاف تشغيل الكمبيوتر Turn Off Computer. ثم اضغط باستمرار المفتاح shift وحدد الزر إسبات Hibernation. (يتغير زر وضع الانتظار إلى زر الإسبات عند ضغط المفتاح shift).


■ في Windows XP Professional:

حدد ابدأ Start < إيقاف التشغيل Shut Down < إسبات Hibernation. إذا لم يظهر الأمر إسبات Hibernation، فحدد إسبات Hibernation في القائمة.

لا يمكنك بدء تشغيل QuickPlay من وضع الانتظار standby في Windows. وكما لا يمكنك بدء تشغيل وضع الانتظار عندما يكون الكمبيوتر المحمول في QuickPlay.



لإيقاف تشغيل QuickPlay من وضع الموسيقى أو من وضع DVD:
« اضغط زر التشغيل الرئيسي.

المكوّن	الوصف
 زر التشغيل	إيقاف تشغيل QuickPlay.

- للاستعادة من الإصابات إلى Windows بعد إتمام جلسة QuickPlay:
1. اضغط زر التشغيل لإغلاق QuickPlay.
 2. اضغط زر التشغيل مرة أخرى للعودة من الإصابات إلى Windows.

قوائم PLAYER SETUP ومعلومات حولها

يسمح لك QuickPlay بتغيير الإعدادات والتفضيلات من خلال قوائم Player Setup. ويمكنك أيضاً عرض معلومات حول شحنة البطارية في QuickPlay. لمزيد من المعلومات، يمكنك مراجعة المقاطع التالية.

عرض معلومات حول البطارية

لعرض معلومات حول شحنة البطارية ومعلومات أخرى في QuickPlay:
« اضغط **fn+end**. (يتم مسح المعلومات المعروضة على الشاشة بعد انقضاء ٥ ثوانٍ). »

لا يؤثر فتح عرض المعلومات على التشغيل.



عندما يكون الكمبيوتر المحمول في QuickPlay، لا يتوفر عرض معلومات حول شحنة البطارية في Windows.



عندما يكون الكمبيوتر المحمول في وضع DVD، يتضمن العرض معلومات إضافية:

- النسبة المئوية للشحنة المتبقية في البطارية
- المستوى الحالي لحجم الصوت
- عنوان وفصل القرص الرقمي DVD أو القرص المضغوط للفيديو قيد التشغيل

عندما يكون الكمبيوتر المحمول في وضع الموسيقى، تظهر على وحدة التحكم بالموسيقى معلومات حول شحنة البطارية، ومعلومات متعلقة بحجم الصوت، وتلك المتعلقة بقرص مضغوط أو مختارات موسيقية يتم تشغيلها من محرك القرص الثابت.

في وضع DVD، يتم عرض المعلومات حول البطارية، وحجم الصوت، والقرص على الشاشة مع صورة DVD. أما في وضع الموسيقى في QuickPlay، فيتم عرض المعلومات حول البطارية على الشاشة مع وحدة التحكم بالموسيقى.

قوائم Player Setup

تسمح لك قوائم player setup بتكرار عرض فيلم DVD بأكمله أو أحد فصوله وبضبط ميزات معينة في QuickPlay، مثل اللغة الافتراضية، وميزة إيقاف التشغيل التلقائي، والإخراج الصوتي، وخصائص الصورة.

التنقل ضمن قوائم Player Setup

للتنقل وتعيين التفضيلات في قوائم player setup التي سيتم وصفها في المقاطع التالية، استخدم المفتاح **esc** 1، ومفتاح التشغيل السريع **fn+esc** 2، ومفاتيح الأسهم 3. وبالإضافة إلى ذلك، فإن بعض طرازات الكمبيوتر المحمول تتضمن الزر **Ok** الذي يمكن استخدامه للتنقل ضمن قوائم player setup. يمكن استخدام الزر **Ok** لجعل خيارك ضمن قوائم player Setup نهائية. وإذا كان الكمبيوتر المحمول لا يتضمن زر **Ok**، فيمكنك جعل خيارك نهائية بضغط **enter** الموجود على لوحة المفاتيح.



تكرار فيلم DVD بأكمله أو أحد فصوله

لتكرار فيلم DVD بأكمله أو أحد فصوله:

١. عندما يكون الكمبيوتر المحمول في وضع DVD في QuickPlay، اضغط **fn+esc** لعرض قائمة **player setup**.
٢. حدد القائمة **Repeat**، ثم اضغط مفتاح السهم إلى اليمين. ثم
 - لتكرار فيلم DVD بأكمله، حدد **عنوان Title**، ثم اضغط **Ok**.
 - لتكرار فصل واحد من فيلم DVD، حدد **فصل Chapter**، ثم اضغط **Ok**.
 - لإلغاء التكرار، حدد **لا No**، ثم اضغط **Ok**.

تغيير لغة QuickPlay

لتعيين أو تغيير اللغة الافتراضية لقائمة إعداد QuickPlay أو المعلومات التي تظهر على الشاشة:

١. عندما يكون الكمبيوتر المحمول في QuickPlay، اضغط **fn+esc** لعرض قائمة **player setup**.
٢. حدد القائمة **إعداد عام General Settings**، ثم اضغط **Ok**.
٣. حدد **لغة القائمة Menu Language**، ثم اضغط مفتاح السهم إلى اليمين. ثم
 - لتعيين عرض المعلومات في QuickPlay باللغة الإنكليزية، حدد **الإنجليزية English**، ثم اضغط **Ok**.
 - لتعيين عرض المعلومات في QuickPlay وفق لغة معينة، حدد اللغة، ثم اضغط **Ok**.

تمكين عمل ميزة إيقاف التشغيل التلقائي أو تعطيلها

إن إيقاف التشغيل التلقائي عبارة عن ميزة في QuickPlay باستطاعتها إيقاف تشغيل الكمبيوتر المحمول بعد انقضاء ٥ دقائق لم يصدر خلالها أي نشاط عن هذا الكمبيوتر. فباستطاعة الكمبيوتر المحمول مثلاً أن يستمر قيد التشغيل في QuickPlay لفترة ٥ دقائق بعد تشغيل المسار الأخير أو الفصل الأخير في قرص مضغوط أو قرص رقمي DVD، ثم يتم إيقاف تشغيله من قبل النظام.

يتم افتراضياً تمكين عمل ميزة إيقاف التشغيل التلقائي.

عندما يكون الكمبيوتر المحمول في QuickPlay، لا يقوم النظام
ببدء وضع الانتظار standby. عوضاً عن ذلك، تقوم ميزة إيقاف
التشغيل التلقائي بإيقاف تشغيل الكمبيوتر المحمول بعد فترة من عدم
النشاط.



لتعيين أحد تفضيلات ميزة إيقاف التشغيل التلقائي:

١. عندما يكون الكمبيوتر المحمول في QuickPlay، اضغط **fn+esc** لعرض قائمة player setup.
٢. حدد القائمة إعداد عام **General Settings**، ثم اضغط **Ok**.
٣. حدد **إيقاف تشغيل تلقائي Auto Turn Off**، ثم اضغط مفتاح السهم إلى اليمين. ثم
 - ☐ لتمكين عمل ميزة إيقاف التشغيل التلقائي، حدد تشغيل **On**، ثم اضغط **Ok**.
 - ☐ لتعطيل عمل ميزة إيقاف التشغيل التلقائي، حدد إيقاف تشغيل **Off**، ثم اضغط **Ok**.

تعيين تفضيلات إخراج الصوت



يكون زر اللاسلكية غير نشط أثناء عمل QuickPlay. لا يمكن استخدام أي جهاز لاسلكي، مثل سماعات الرأس Bluetooth®، عندما يكون الكمبيوتر المحمول في QuickPlay.

يتم تعيين الكمبيوتر المحمول بشكل افتراضي لإرسال إشارات صوتية تمثيلية من خلال مأخذي إخراج الصوت (سماعات الرأس). إن الأجهزة التي تتصل بمأخذ إخراج الصوت تشمل سماعات الرأس ومكبرات الصوت. للحصول على مزيد من المعلومات حول استخدام مأخذ إخراج الصوت، يمكنك مراجعة الوثائق التي تصحب الكمبيوتر المحمول.

كما يستطيع الكمبيوتر المحمول إرسال إشارات صوتية رقمية S/PDIF من خلال موصل الصوت S/PDIF على منتج إرساء اختياري من HP مثل محطة الإرساء المحدودة HP xb2000 للكمبيوتر المحمول أو كبل الوسائط HP xc2000 All-in-One Media Cable. لمزيد من المعلومات حول هذه الأجهزة، يمكنك مراجعة وثائق الشركة المصنعة.

لتعيين الكمبيوتر المحمول بحيث يرسل إشارات صوتية S/PDIF عندما يكون في QuickPlay، عليك تعيين تفضيل S/PDIF في قائمة player setup.

ويتم الاحتفاظ بتفضيل الصوت الذي تم تعيينه في قائمة player setup بعد إغلاق QuickPlay، ولكن يمكن تغييره في أي وقت كان.

لتعيين تفضيل للصوت في QuickPlay:

١. عندما يكون الكمبيوتر المحمول في وضع DVD في QuickPlay، اضغط **fn+esc** لعرض القائمة player setup.

٢. حدد مخرج الصوت **Audio Output**، ثم اضغط مفتاح السهم إلى اليمين. ثم

□ لتعيين الكمبيوتر المحمول بحيث يرسل إشارات صوتية S/PDIF، حدد **S/PDIF**، ثم اضغط **Ok**.

□ لتعيين الكمبيوتر المحمول بحيث يرسل إشارات صوتية تمثيلية، حدد تناظري **Analog**، ثم اضغط **Ok**.

تعيين تفضيلات خصائص الصورة

يمكنك ضبط قيم الألوان، والتباين، والإضاءة الخاصة بصور الفيديو التي تُعرض عندما يكون الكمبيوتر المحمول في وضع DVD في QuickPlay. كما يمكنك إعادة هذه الإعدادات إلى قيمها الافتراضية بتنفيذ إجراء واحد فقط.

تعيين تفضيلات الألوان

لضبط قيم اللونين الأحمر والأخضر في عرض الفيديو في QuickPlay:

١. عندما يكون الكمبيوتر المحمول في وضع DVD في QuickPlay، اضغط **fn+esc** لعرض قائمة **player setup**.
٢. حدد القائمة **خصائص الصورة** **Picture Properties**، ثم اضغط **Ok**.
٣. حدد اللون **Color**، ثم اضغط مفتاح السهم إلى اليمين. ثم
 - لزيادة قيم الأحمر، استخدم مفاتيح الأسهم لنقل المؤشر نحو الجهة اليمنى لشريط مؤشر الألوان، ثم اضغط **Ok**.
 - لزيادة قيم الأخضر، استخدم مفاتيح الأسهم لنقل المؤشر نحو الجهة اليسرى لشريط مؤشر الألوان، ثم اضغط **Ok**.
٤. لإغلاق العرض، اضغط **esc**.

تعيين تفضيلات التباين

لضبط التباين في عرض الفيديو في QuickPlay:

١. عندما يكون الكمبيوتر المحمول في وضع DVD في QuickPlay، اضغط **fn+esc** لعرض قائمة **player setup**.
٢. حدد القائمة **خصائص الصورة** **Picture Properties**، ثم اضغط **Ok**.
٣. حدد التباين **Contrast**، ثم اضغط مفتاح السهم إلى اليمين. ثم
 - لزيادة التباين، استخدم مفاتيح الأسهم لنقل المؤشر نحو الجهة اليمنى لشريط مؤشر التباين، ثم اضغط **Ok**.
 - لإنقاص التباين، استخدم مفاتيح الأسهم لنقل المؤشر نحو الجهة اليسرى لشريط مؤشر التباين، ثم اضغط **Ok**.
٤. لإغلاق العرض، اضغط **esc**.

تعيين تفضيلات الإضاءة

يؤدي إنقاص الإضاءة إلى توفير الطاقة. وعندما تستخدم QuickPlay أثناء تشغيل الكمبيوتر المحمول بواسطة البطارية، فمن المستحسن إنقاص الإضاءة لإطالة فترة تشغيل البطارية.

لمزيد من المعلومات حول توفير الطاقة، يمكنك مراجعة الوثائق التي تصحب الكمبيوتر المحمول.

اضبط الإضاءة في عرض الفيديو في QuickPlay:

1. عندما يكون الكمبيوتر المحمول في وضع DVD في QuickPlay، اضغط **fn+esc** لعرض قائمة **player setup**.
2. حدد القائمة **خصائص الصورة** **Picture Properties**، ثم اضغط **Ok**.
3. حدد **الإضاءة** **Brightness**، ثم اضغط مفتاح السهم إلى اليمين. ثم
 - لزيادة الإضاءة، استخدم مفاتيح الأسهم لنقل المؤشر نحو الجهة اليمنى لشريط مؤشر الإضاءة، ثم اضغط **Ok**.
 - لإنقاص الإضاءة، استخدم مفاتيح الأسهم لنقل المؤشر نحو الجهة اليسرى لشريط مؤشر الإضاءة، ثم اضغط **Ok**.
4. لإغلاق العرض، اضغط **esc**.

كما يمكن ضبط الإضاءة في QuickPlay و Windows بضغط مفتاح التشغيل السريع **fn+f8** لزيادة الإضاءة ومفتاح التشغيل السريع **fn+f7** لإنقاصها. وللحصول على مزيد من المعلومات حول استخدام **fn+f7** و **fn+f8**، ومفاتيح تشغيل سريع أخرى، يمكنك مراجعة الوثائق التي تصحب الكمبيوتر المحمول.

استعادة الإعدادات الافتراضية لخصائص الصورة

لإعادة إعدادات الألوان، والتباين والإضاءة على قائمة "خصائص الصورة" **Picture Properties** إلى إعداداتها الافتراضية:

1. عندما يكون الكمبيوتر المحمول في وضع DVD في QuickPlay، اضغط **fn+esc** لعرض قائمة **player setup**.
2. حدد القائمة **خصائص الصورة** **Picture Properties**، ثم اضغط **Ok**.
3. حدد **إعادة ضبط على افتراضي** **Reset to Default**، ثم اضغط مفتاح السهم إلى اليمين.
4. حدد **نعم** **Yes**، ثم اضغط **Ok**.

استعادة الإعدادات الافتراضية للقائمة **Player Setup**

يمكن إعادة كافة التفضيلات في القائمة General Settings player setup إلى إعداداتها الافتراضية. وتشمل الإعدادات العامة على القائمة player setup

- إعدادات اللغة التي تم شرحها في المقطع "تغيير لغة QuickPlay" سابقا في هذا الفصل.
 - إعدادات إيقاف التشغيل التلقائي التي تم شرحها في المقطع "تمكين عمل ميزة إيقاف التشغيل التلقائي أو تعطيلها" سابقا في هذا الفصل.
- لاستعادة كافة الإعدادات على القائمة General Settings:
١. عندما يكون الكمبيوتر المحمول في QuickPlay، اضغط **fn+esc**، اعرض قائمة player setup.
 ٢. حدد القائمة إعداد عام General Settings، ثم اضغط **OK**.
 ٣. حدد إعادة ضبط على افتراضي Reset to Default، ثم اضغط مفتاح السهم إلى اليمين.
 ٤. حدد نعم Yes، ثم اضغط **Ok**.

عرض الصورة على جهاز خارجي

في معظم خيارات التكوين، وعندما يكون الكمبيوتر المحمول في QuickPlay وهناك جهاز عرض VGA اختياري موصول بمنفذ جهاز العرض، اضغط مفتاح التشغيل السريع **fn+f4** لتبديل الصورة ما بين شاشة الكمبيوتر المحمول وشاشة جهاز العرض.

أما عندما يكون الكمبيوتر المحمول في Windows، فتكون هناك وظائف إضافية لمفتاح التشغيل السريع **fn+f4**. وللحصول على مزيد من المعلومات حول استخدام مفتاح التشغيل السريع **fn+f4** ومفاتيح تشغيل سريعة أخرى في QuickPlay و Windows، يمكنك مراجعة الوثائق التي تصحب الكمبيوتر المحمول.

في QuickPlay، يؤدي إغلاق الكمبيوتر المحمول إلى إيقاف تشغيل الشاشة.



الفهرس

أ

أجهزة خارجية، ٦-٩
أزرار

٤-٢، Back

٣-٢، DVD

٤-٢، Ok

التالي/إلى الأمام، ٤-٢

التحكم بالوسائط، ٣-٢

السابق/إلى الوراء، ٤-٢

تشغيل، ٣-٢

تشغيل/توقف مؤقت، ٤-٢

توقف، ٤-٢

حجم الصوت، ٦-٢

كتم الصوت، ٦-٢

موسيقى، ٣-٢

نشاط الوسائط، ٤-٢

أسهم، مفاتيحها، ٤-٢؛ ٧-٢

أغان، رموزها، ٩-٣

أقراص رقمية DVD

تشغيلها، ٤-١؛ ٤-٢

عرض العنوان والفصل، ٣-٤

عرض حجم الصوت، ٣-٤

قائمة، ٣-٤

أقراص مضغوطة تتضمن تنسيقات

مختلطة، ٣-١؛ ٣-١٥

أقراص مضغوطة صوتية

تشغيلها، ٣-١١

تنسيقات مختلطة، ١-٢؛ ٣-١؛ ٣-١٥

مسارات معروضة، ٣-١٢

ملفات MP3، ٣-١٤

ألوان، تفضيلاتها، ٦-٧

A

AAC، ١-٢

C

CDDA، ١-٢؛ ٣-١

F

fn، مفتاح، ٢-٥

I

iTunes، ١-٢

P

player setup، قوائم

استعادة الإعدادات الافتراضية، ٦-٩

S

Shared Music، مجلد

إدارته، ٣-١٠

تنقل ضمنه، ٣-١٠

W

Windows، تبديل إليه أو من

QuickPlay، ٥-٢

في دليل المصدر، ٣-٩
قائمة التشغيل، ٣-١٠
تتقل ضمن قوائم player setup، مفتاح
التشغيل السريع، ٦-٣
توقف، مفتاح التشغيل السريع، ٢-٤

ج

جودة التشغيل، ٣-١١؛ ٤-٢

ح

حجم الصوت، أزراره، ٢-٦
حجم الصوت، أقراص رقمية DVD،
٣-٤

د

دليل المصدر
تعرف عليه، ٣-٨
تنقل فيه، ٣-٩
دليل المصدر وقائمة التشغيل، عرضهما،
٣-٣

ر

رموز، الأغاني والمجلدات الفرعية، ٣-٩

ز

زر Back
تعرف عليه، ٢-٤
زر DVD
استخدامه، ٤-١
تعرف عليه، ٢-٣
زر Ok، ٢-٤
زر التشغيل، ٢-٣

إخراج الصوت، تقضيلاته، ٦-٦
إسبابت

استئناف منه، ٢-٣

بدء تشغيله، ٢-٣

إضاءة، خصائصها، ٦-٨
إنقاص الإضاءة، مفتاح التشغيل السريع،
٦-٨

إيقاف التشغيل التلقائي، ٦-٥

إيقاف تشغيل الكمبيوتر المحمول، ٢-٣

ا

التالي/إلى الأمام، زر، ٢-٤
التالي/إلى الأمام، مفتاح التشغيل السريع،
٢-٤
التحكم بالوسائط، أزراره، ٢-٣

ت

تباين، خصائصه، ٦-٧
تبدیل إلى Windows أو منه، ٥-٢
تبدیل العرض، مفتاح التشغيل السريع،
٦-٩
تبدیل بین الأوضاع، ٥-١
تشغيل الكمبيوتر المحمول، ٢-٣
تشغيل/توقف مؤقت، زر، ٢-٤
تشغيل/توقف مؤقت، مفتاح التشغيل
السريع، ٢-٤؛ ٣-١١؛ ٢-٤

تكرار

DVD، ٦-٤

موسيقى، ٣-٧

تنسيقات مختلطة على أقراص مضغوطة،
٢-١

تنقل

في QuickPlay، ٢-٧

زر الموسيقى

تعرفّ عليه، ٣-٢

زيادة الإضاءة، مفتاح التشغيل السريع،

٨-٦

عنصر التحكم مسح، ٧-٣

عنصر تحكم إضافة قائمة التشغيل، ٦-٣

عنصر التحكم بنقل المسارات، ٧-٣

عنوان قائمة التشغيل، ٥-٣

س

سابق/إلى الوراء، زر، ٤-٢

سابق/إلى الوراء، مفتاح التشغيل السريع،

٤-٢

سابق، مؤشر، ٤-٣

ف

فيديو، وسائط معتمدة، ٢-١

ق

قائمة التشغيل

إدارتها، ١٥-٣

إزالة مختارات منها، ١٦-٣

إضافة مختارات إليها، ١٥-٣

إضافة ملفات MP3، ١٤-٣

إعادة ترتيب المختارات، ١٧-٣

تعرفّ عليها، ٨-٣

تنقل ضمنها، ١٠-٣

حفظها، ١٧-٣

مسارات على قرص مضغوط صوتي

معروضة، ١٢-٣

قائمة التشغيل، صفحة إلى الأعلى و صفحة

إلى الأسفل، عناصر تحكم، ٦-٣

قرص فيديو رقمي DVD، ٢-١

قرص مضغوط للفيديو VCD، ٢-١

قرص مضغوط للفيديو سوبر SVCD،

٢-١

قوائم player setup

تنقل ضمنها، ٣-٦

نظرة عامة، ٣-٦

ك

كتم الصوت، زر، ٦-٢

ص

صفحة إلى الأعلى و صفحة إلى الأسفل في

دليل المصدر، عناصر تحكم، ٦-٣

صورة، خصائصها، ٧-٦

ع

عرض البطارية، ٥-٣

عرض العنوان، ٤-٣

عرض المصدر

CD-Drive، ١١-٣

أقراص مضغوطة صوتية، ١١-٣

تعرفّ عليه، ٤-٣

مجلد Shared Music، ١٣-٣

ملفات MP3، ١٣-٣

عرض الوقت، ٥-٣

عرض الوقت المنقضي/الإجمالي، ٤-٣

عرض شريط حجم الصوت، ٥-٣

عرض معلومات حول النظام، مفتاح

التشغيل السريع، ٤-٣؛ ٢-٦

عنصر التحكم Home، ٦-٣

عنصر التحكم إلى الخلف، ٦-٣

عنصر التحكم خلط، ٧-٣

ل

- لغة، تغييرها، ٤-٦
- لوحة التحكم، ٣-٣؛ ٣-٣
- لوحة حالة الموسيقى، ٣-٣؛ ٤-٣
- توقف، ٢-٤
- زيادة الإضاءة، ٦-٨
- عرض معلومات حول النظام، ٤-٣؛ ٢-٦
- نشاط الوسائط، ٢-٤
- ملفات MP3

م

- مؤشر التالي، ٣-٥
- مؤشر التشغيل، ٣-٥
- مؤشر التكرار، ٣-٥
- مؤشر التمرير في دليل المصدر، ٣-٨
- مؤشر التمرير في قائمة التشغيل، ٣-٨
- مؤشر التوقف، ٣-٥
- مؤشر التوقف المؤقت، ٣-٥
- مؤشر الخطأ، ٣-٥
- مؤشرات، لوحة حالة الموسيقى، ٣-٤
- مجلد Shared Music
- وصول إليه، ١-٣؛ ٢-١
- مجلدات فرعية، رموزها، ٣-٩
- مفاتيح
- fn، ٢-٥
- أسهم، ٢-٤؛ ٢-٧
- مفاتيح التشغيل السريع لنشاط الوسائط، ٢-٤
- مفاتيح التشغيل السريع
- إنقاص الإضاءة، ٦-٨
- التالي/إلى الأمام، ٢-٤
- الانتقل ضمن قوائم player setup، ٦-٣
- السابق/إلى الوراء، ٢-٤
- تبديل العرض، ٦-٩
- تشغيل/توقف مؤقت، ٢-٤؛ ٣-١١
- ٢-٤

ن

- نشاط الوسائط، أزراره، ٢-٤
- نشاط الوسائط، مفاتيح التشغيل السريع الخاصة به، ٢-٤

و

- وحدة التحكم بالموسيقى، ٣-٣
- وسائط معتمدة، ١-٣؛ ٢-١
- وضع DVD
- تبديل منه إلى وضع الموسيقى أو العكس، ٥-١
- فتحه، ٤-١
- وضع الانتظار، استئناف منه، ٢-٣
- وضع الموسيقى
- تبديل منه إلى وضع DVD أو العكس، ٥-١
- ١-٥